


Oster®

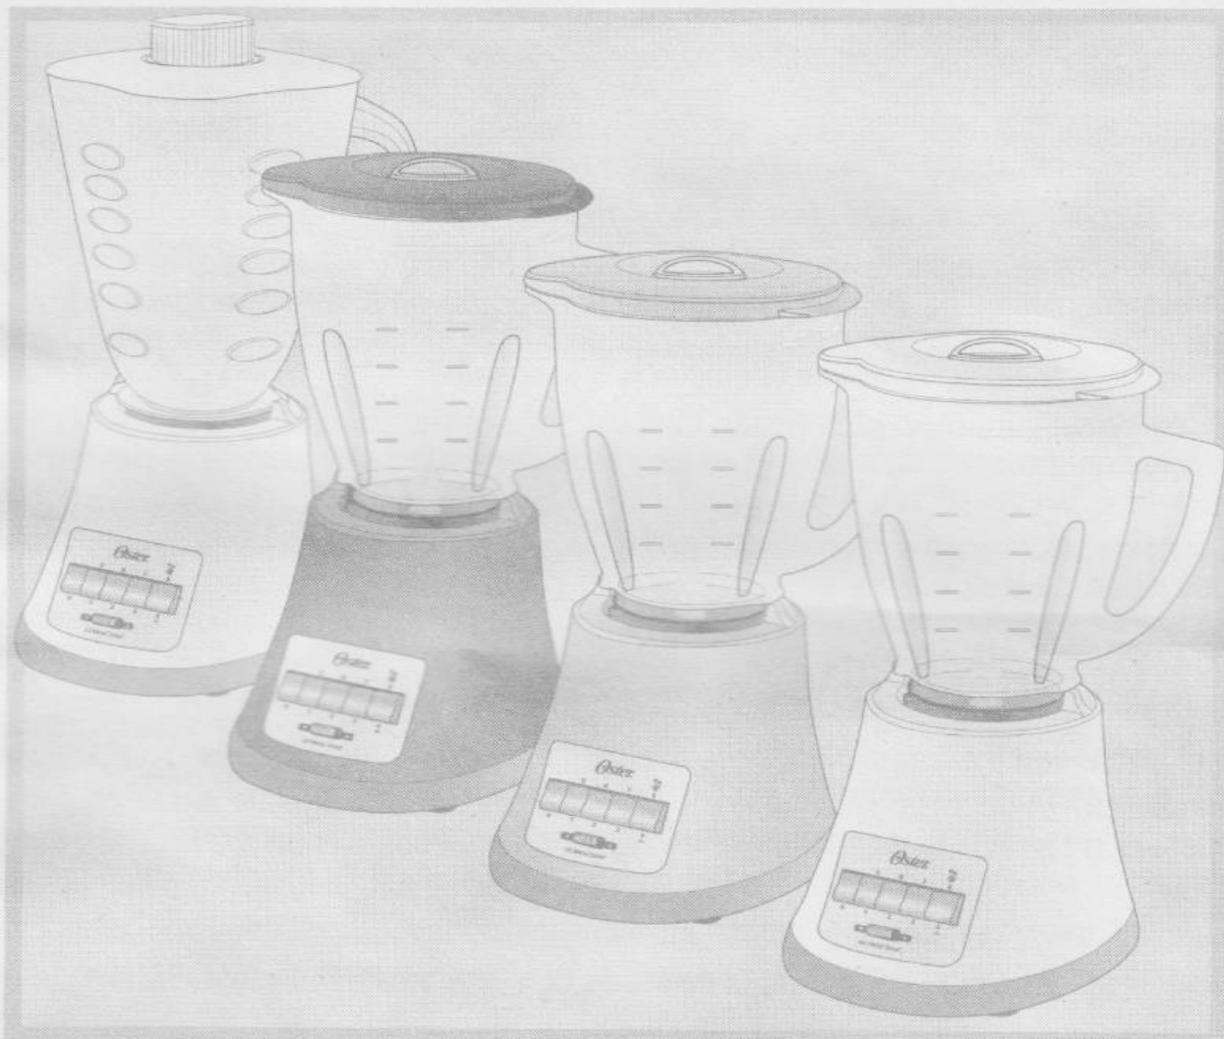

MODELOS
MODELS

BLSTMG-W00, BLSTMG-RD0, BLSTMG-B00,
BLSTMP-W00, BLSTMG-M15, BLSTMG-K15,
BLSTMG-A15, BLSTMG-T15, BLSTMP-A15,
BLSTMP-K15, BLSTMP-M15, BLSTMP-T15,
BLSTMP-B00

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LICUADORA DE 8 VELOCIDADES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

8 SPEED BLENDER

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR DE 8 VELOCIDADES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, debe seguir siempre ciertas medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- **LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
- Es necesario la supervisión cercana si utiliza el aparato cerca de niños o de personas incapacitadas.
- Desenchufe el cordón de la toma de corriente cuando no esté utilizando el aparato, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las partes en movimiento.
- **NO** opere ningún aparato que tenga el cordón o el enchufe dañado, si no funciona correctamente, se ha dejado caer o está dañado de cualquier otra forma. Lleve el aparato al Centro de Servicio Autorizado de Electrodomésticos Oster más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- El uso de aditamentos, incluyendo contenedores para enlatado y/o tarros ordinarios y partes del proceso de ensamblado no recomendados por fabricante pueden causar lesiones a las personas.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del vaso mientras está licuando, para evitar la posibilidad de lesiones personales severas y/o dano a la Licuadora. Si es necesario limpiar las paredes de la Licuadora, apague y desenchufe la Licuadora y utilice una espátula de goma para limpiarla.
- Las cuchillas son muy filosas, tenga cuidado al manipularlas.
- Para evitar lesiones, nunca coloque las cuchillas de la unidad en la base sin que el vaso esté debidamente colocado.
- Ajuste con firmeza la parte inferior del vaso. Si las cuchillas en movimiento son expuestas accidentalmente, pueden causar daños.
- Siempre opere la Licuadora con la tapa correctamente colocada.
- Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponde al voltaje de su aparato.
- Siempre sostenga el vaso mientras funciona la Licuadora. Si el contenedor gira mientras el motor se encuentra encendido, apáguelo inmediatamente y apriete el vaso de la Licuadora en la parte inferior roscaada del contenedor. **NO** deje de atender la Licuadora mientras está funcionando.
- Tenga cuidado cuando vierta líquido caliente en el procesador de alimentos o licuadora, ya que puede ser expulsado del artefacto debido a un escape repentino de vapor.
- Cuando licde líquidos calientes, retire la pieza central de la tapa. **NO** llene el recipiente por encima del nivel de 4 tazas. En modelos de 6 tazas, **NO** llene el recipiente por encima del nivel de 5 tazas. Siempre comience a licuar utilizando la velocidad mínima. Mantenga las manos y la piel lejos de la abertura a fin de evitar posibles quemaduras.
- Para protegerse del peligro de descarga eléctrica, no coloque la base de la licuadora en agua o en otro líquido. **NO** permita que el cordón cuelgue de la mesa o del mostrador. **NO** permita que el cordón toque superficies calientes.

Espanol 1

- Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que **NO** jueguen con el artefacto eléctrico.
- Este artefacto ha sido diseñado para uso doméstico o en aplicaciones similares tales como: áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo, granjas, clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial, así como en ambientes de hospederías.
- Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto. **NO UTILICE** el aparato en exteriores.

No licue líquidos hirviendo en la licuadora.

Para reducir el riesgo de lesiones:

- No deje la cuchilla sobre una superficie ni permita que quede expuesta.
- Ensamble la cuchilla en el vaso antes de colocarlo en la base.
- El tiempo máximo de operación continua es de 3 minutos.

ADVERTENCIA:

- Las cuchillas de la licuadora son filosas. **MÁNEJELAS CON CUIDADO.**
- ¡La cuchilla es FILLOSA! Retire **CON CUIDADO** la cuchilla de la parte interior del vaso girando la base roscaada en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Al vaciar el tazón, si necesita retirar restos de comida **TENGA CUIDADO** con las cuchillas, apague la licuadora y use únicamente una espátula de goma para raspar el vaso.
- La tapa del vaso, la copa de acceso y la cuchilla son aptas para usar en el lavaplatos automático, utilice la rejilla superior del lavaplatos. También puede lavar las piezas, incluyendo el tazón, con agua tibia y detergente. Enjuague y séquelas bien.

ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.

El rango máximo de potencia marcado en la unidad está basado según el aditamento que necesita más potencia. Otros aditamentos recomendados podrían necesitar menos potencia.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE ELÉCTRICO

- Procure colocar la licuadora cerca de la fuente de alimentación eléctrica para reducir los riesgos asociados a los cables eléctricos (tales como enredos o tropiezos ocasionados por cables eléctricos largos).
- No tire, fuerza ni maltrate el cable eléctrico de ninguna forma.
- No enrolle el cable eléctrico alrededor de la base de la licuadora durante o después de usarla.
- No utilice una extensión con este artefacto.

Espanol 2

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

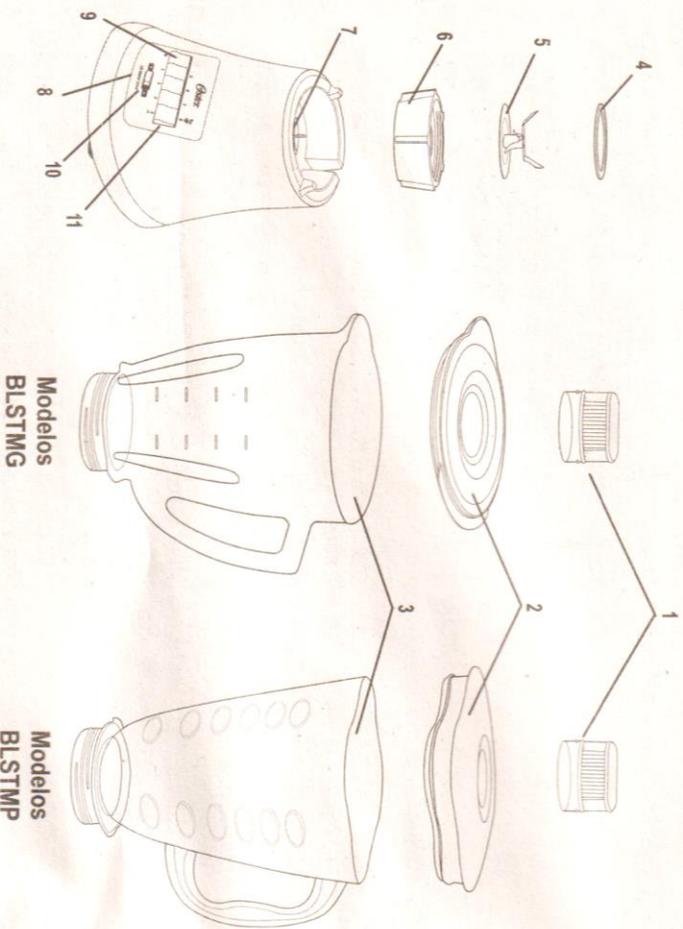


1. Copa de alimentación para agregar ingredientes durante el mezclado
2. Tapa sellada
3. Vaso de vidrio resistente; seguro para lavar en lavaplatos con capacidad para 6 tazas (1,5 L) (modelos BLSTMG únicamente)
4. Vaso resistente a quebraduras con capacidad para 6 tazas (1,5 L) (modelos BLSTMP únicamente)
5. Aro de sellado hermético
6. La cuchilla para picar hielo pulveriza el hielo para las bebidas congeladas
7. Disco de fondo roscado
8. Potente motor con sistema exclusivo All-Metal Drive® (Acople totalmente metálico) para mayor durabilidad
9. Panel de controles
10. Botón de apagado
11. Control para velocidad baja y alta
12. 8 botones de velocidad (incluye la función de pulso)

Modelos
BLSTMG

Modelos
BLSTMP

INSTRUCCIONES PARA USO

ENSAMBLADO DEL VASO

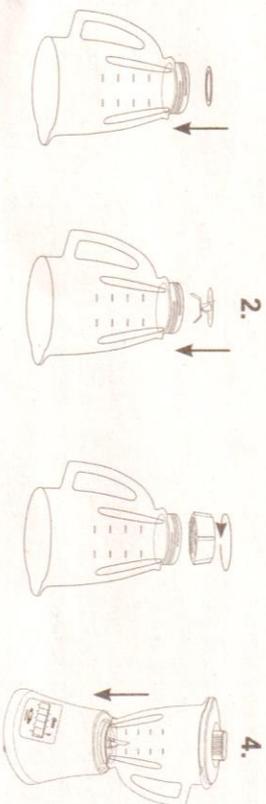

1. Ponga el vaso al revés, de manera tal que la pequeña abertura se encuentre hacia arriba. Coloque el aro de sellado sobre la abertura del vaso.
2. Coloque la cuchilla dentro del vaso.
3. Coloque la cubierta inferior roscada en el vaso y gírela hacia la derecha para apretarla.
4. Coloque el vaso ensamblado sobre la base.

SELECCIONANDO LA VELOCIDAD

Deslice el interruptor hasta la posición ▲ (Alta) o ▼ (Baja). (Si el modelo adquirido por usted no tiene un interruptor deslizable, pulse el botón ▲ (Alta) o ▼ (Baja).)

Active la velocidad deseada y mezcle los ingredientes hasta obtener la consistencia deseada.

IMPORTANTE: No haga funcionar su licuadora continuamente por más de 3 minutos.

Pulse OFF "O" para detener la licuadora y apagarla.

CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE PULSO "P"

Para utilizar esta función, seleccione el ajuste bajo ▼ del control.

Oprima el botón de la función de pulso "P" (velocidad 4) y manténgalo apretado por el tiempo deseado. Suelte el botón de la función de pulso "P" y espere a que las cuchillas se detengan. Repita el ciclo según lo desee.

NOTA: Un ciclo consiste en operar la Licuadora por aproximadamente 2 segundos y después permitir un alto total de la cuchilla.

CONSEJO: para obtener más información sobre cómo procesar alimentos, refiérase a la sección "Cómo Procesar Alimentos en la Licuadora" que se encuentra en la página Español 6.

CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN PARA TRITURAR HIELO "I"


Para utilizar esta función, seleccione el ajuste alto ▲ del control. Oprima el botón de la función para triturar hielo "I" (velocidad 8) y manténgalo apretado por el tiempo deseado. Suelte el botón de la función para triturar hielo "I" y espere a que las cuchillas se detengan.

Repita el ciclo según lo desee.

NOTA: Un ciclo consiste en operar la Licuadora por aproximadamente 2 segundos y después permitir un alto total de la cuchilla.

RECOMENDACIONES PARA EL LICUADO

- Coloque primero los líquidos en el Vaso, a menos que la receta indique lo contrario.
- Para picar hielo: Pique 6 cubos de hielo o aproximadamente 2 tazas de hielo a la vez.
- No retire la Tapa con el artefacto en funcionamiento. Retire la Copa de Alimentación para agregar ingredientes más pequeños. (Figura 5)
- Corte todas las frutas y vegetales firmes, carnes cocidas, pescado y mariscos en trozos de no más de 1,8 cm (1/2 pulg.) a 2,5 cm (1 pulg.). Corte todo tipo de quesos en trozos de no más de 1,8 cm (1/2 pulg.).
- Esta Licuadora no hace puré de papas, no bate claras de huevo ni sustituye lácteos para untar, no mezcla masas duras ni pica carne cruda.

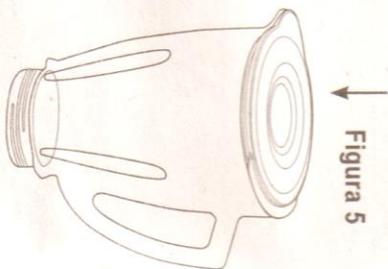

Si necesita retirar restos de comida, apague la licuadora "⏻" y use únicamente una espátula de goma para raspar el vaso.

Al licuar líquidos calientes, tenga cuidado con el vapor. Saque la copa de acceso de la tapa para que salga el vapor.

Tenga cuidado si líquido caliente se vierte dentro del procesador de alimentos o licuadora, ya que este puede expulsarse fuera del aparato debido a un vapor repentino.

COMO PROCESAR ALIMENTOS EN LA LICUADORA

ALIMENTOS	CANTIDAD PROCESADA	CANTIDAD No PROCESADA	INSTRUCCIONES ESPECIALES
Pan Rallado	125 ml (1/2 taza)	1 rodaja, cortada en 8 partes	Pulsar 1 – 4 veces
Apio	200 ml (3/4 taza)	250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.)	Pulsar 2 – 3 veces
Queso, Amarillo	250 ml (1 taza)	250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.)	Pulsar 2 veces
Queso, Suizo	250 ml (1 taza)	250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.)	Pulsar 5 veces
Queso, Duro o Semiduro	250 ml (1 taza)	250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.)	Picar continuamente
Granos de Café	250 ml (1 taza)	1 taza (250 ml)	Moler durante 45 seg. para colado y durante 60 seg. para filtro
Bizcochitos, Oblea	250 ml (1 taza)	10 obleas	Pulsar 3 veces
Galletitas, Graham	250 ml (1 taza)	8 galletitas	Pulsar 3 veces
Pimentia	150 ml (2/3 taza)	250 ml (1 taza)	Pulsar 1 vez
Carne, Sin Hueso, Cocida	250 ml (1 taza)	250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.)	Picar continuamente
Nueces, almendras, mani, nueces lisas, nueces de nogal	250 ml (1 taza)	250 ml (1 taza)	Pulsar 2 – 4 veces

CUIDANDO DE SU LICUADORA

LIMPIEZA

La cuchilla es FILLOSA! Saque CON CUIDADO la cuchilla de la parte inferior del vaso girando la base roscaada en sentido contrario a las agujas del reloj. La tapa del vaso, la copa de acceso y la cuchilla son aptas para usar en el lavaplatos automático.

Utilice la rejilla superior del lavaplatos para la tapa del vaso, copa de acceso y la cuchilla.

Coloque el anillo de sellado en la cesta de la parte inferior del lavaplatos automático.

También puede lavar las piezas con agua tibia y detergente. Enjuague y séquelas bien. Limpie la base con un paño suave y húmedo. Nunca sumerja la base de motor en líquidos. Compruebe que las piezas no estén dañadas antes de colocarlas nuevamente.



¡IMPORTANTE! DESENCHUFE ANTES DE LIMPIAR LA BASE Y NO SUMERJA LA LICUADORA EN AGUA NI EN NINGUN OTRO LÍQUIDO.

Use una esponja suave y húmeda con detergente suave para limpiar el exterior de la base de la Licuadora. Todas las partes, con excepción de la base de la licuadora, pueden lavarse en lavaplatos. La cubierta inferior roscaada puede colocarse ÚNICAMENTE en la rejilla superior del lavaplatos. Coloque el aro de sellado en la canastilla inferior del lavaplatos. También se pueden lavar las piezas en agua tibia jabonosa. Enjuague bien y seque.

COMO GUARDAR SU LICUADORA

Después de la limpieza, vuelva a ensamblar el vaso con el aro de sellado y el aro. Guarde la licuadora con la tapa entreabierta para evitar malos olores en el recipiente.

TABLA DE VELOCIDADES

En la tabla de abajo usted encontrará una aplicación típica por velocidad que lo guiará en el uso de su licuadora. (Siga la tabla que corresponda con el modelo/ número de velocidades de su licuadora).

8 VELOCIDADES

SELECCION DE RANGO DE VELOCIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8
VELOCIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8
FUNCION	puré	pisar	mezclar	pulso	licuar	maltreado	batido de frutas	luntrar hielo

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- **READ AND KEEP ALL INSTRUCTIONS.**
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated persons.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Avoid contact with moving parts.
- **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Take the appliance to the nearest Authorized Oster Appliance Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- The use of attachments, including canning and/or ordinary jars and processing assembly parts not recommended by the manufacturer, may cause a risk of injury to persons.
- Keep hands and utensils out of jar while blending to prevent the possibility of severe injury to persons and/or damage to the Blender. If scraping, folding, etc., is necessary, turn off and unplug the Blender, and only use a rubber spatula.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- To reduce risk of injury to persons, never place cutting blades on base without Blender jar properly attached.
- Screw on jar bottom firmly. Injury can result if moving blades become exposed.
- Always operate Blender with cover in place.
- Make sure that the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance.
- Always hold jar while processing. If the jar should turn when the motor is switched on, switch off immediately and tighten Blender jar in threaded jar bottom. **DO NOT** leave Blender unattended while it is operating.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming. When blending hot liquids, remove the feeder cap from the two piece cover. **DO NOT** fill Blender jar beyond the four cup level. On six-cup models, **DO NOT** fill beyond five-cup level. Always begin processing at the lowest speed setting. Keep hands and other exposed skin away from the cover opening to prevent possible burns.
- To protect against risk of electrical shock, do not put Blender base in water or other liquid. **DO NOT** let the cord hang over edge of table or countertop. **DO NOT** let cord rest against hot surfaces.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.